

Pole - Leiter Alu steckbar – Spez. Eins.

Die ALU-Pole-Leiter eignet sich für das Besteigen von Schiffen und Gebäuden und ist ausschließlich für die bestimmungsmäßige Verwendung einzusetzen.

Ein kompletter Leitersatz besteht gewöhnlich aus 3 langen und 2 kurzen Elementen.

Diese können je nach Bedarf mit der Steckverbindung (Kugelsperrbolzen) montiert werden.

Die max. Zuglast der zusammengesetzten Einzelleitern beträgt 1000 kg.

Technische Daten

sb Pole-Leiter; ALU, steckbar, -SpezEins- 1700

Artikel Nr.: sbsy 2203

Material Seewasserfestes Aluminium; pulverbeschichtet
(ALMg Si 0,5)

Leiterelement Länge : 170 cm

Leiterelement Gewicht : 4100 g


Materialstärke Leiterholm : Durchmesser 60mm

: Stärke 3mm

Materialstärke Sprossen : Durchmesser 35mm

: Stärke 3mm

Maximale Belastung Sprossen : 1000 kg

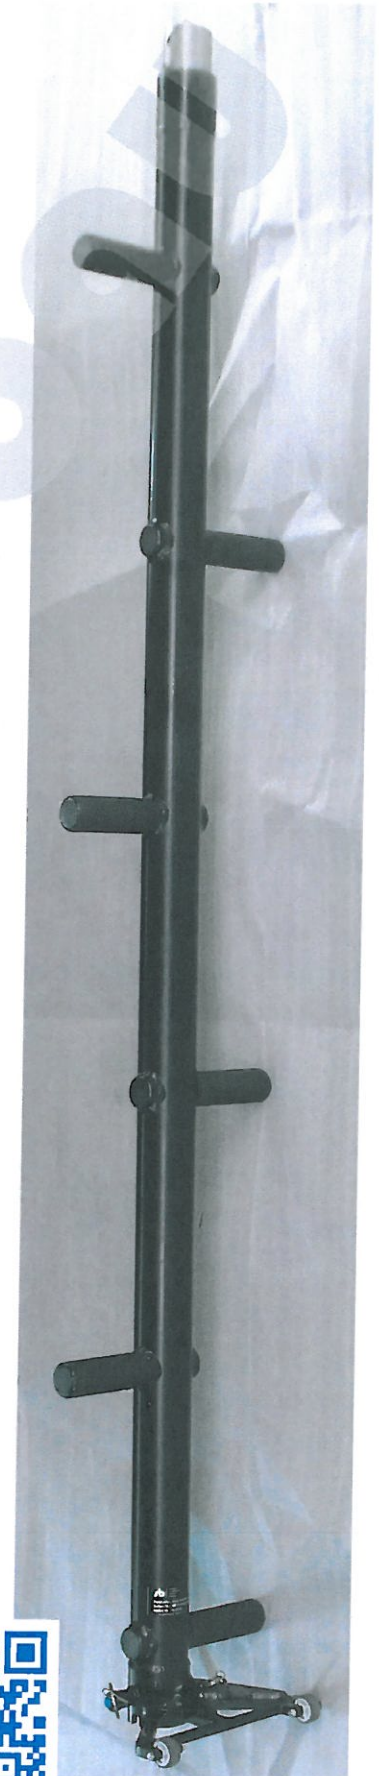

Technische Daten

sb Pole-Leiter; ALU, steckbar, -SpezEins- 850A

Artikel Nr.:sbsy 2209

Material Seewasserfestes Aluminium; pulverbeschichtet
(ALMg Si 0,5)

Leiterelement Länge	: 84 cm
Leiterelement Gewicht	: 2200g
Materialstärke Leiterholm	: Durchmesser 60mm
	: Stärke 3mm
Materialstärke Sprossen	: Durchmesser 60mm
	: Stärke 3mm

Maximale Belastung Sprossen : 1000 kg



Technische Daten

sb Pole-Leiter; ALU, steckbar, -SpezEins- 850

Artikel Nr.: sbsy 2208

Material Seewasserfestes Aluminium; pulverbeschichtet
(ALMg Si 0,5)

Leiterelement Länge	: 84 cm
Leiterelement Gewicht	: 1900g
Materialstärke Leiterholm	: Durchmesser 60mm
	: Stärke 3mm
Materialstärke Sprossen	: Durchmesser 35mm
	: Stärke 3mm

Maximale Belastung Sprossen : 1000 kg



Belastungseigenschaften

Die Aluminium Leiter von sb-systembau ist eine Leiter für den Spezialeinsatz. Sie ist für das Besteigen von Schiffen und den vertikalen Einsatz an Wänden ausgelegt.

Vertikallast

Die sb systembau Aluminium Pole-Leiter kann hohe Lasten in vertikaler Richtung aufnehmen. Die Traglast der Leiter beträgt im intakten Zustand 1000 kg.

Die Sprossen sind in der Stufenmitte bis 1000 kg belastbar.

Horizontallast

Neben der Vertikallast kann die Leiter zwischen den Holmen auch Horizontallasten bis 200 kg aufnehmen.

Punktlast

Die Leiter eignet sich nicht für Punktlasten, wie etwa scharfe Kanten oder Ähnliches.

Durchbiegung

Die Leiter hält nicht großen Biegungen stand.
Sie ist nicht als Anlegeleiter vorgesehen.

Montageanleitung

Die einzelnen Leiterelemente werden zusammengesteckt.
Die Verriegelung erfolgt mittels der Kugelsperrenbolzen.





Raummodule
Transportsysteme
Container
Sonderbau

Wartung und Pflege

Nach Verwendung im Salzhaltigen Wasser sollten die Leiter und Ausrüstungsgegenstände mit frischem Wasser abgespült werden. Ein regelmäßiges einfetten der Verbindungsmuffen mit Seewasserbeständigem Fett ist zu empfehlen.

Vor jedem Gebrauch ist die Leiter auf Beschädigungen und Verschleiß zu kontrollieren.

Bei erforderlichen Reparaturarbeiten wenden Sie sich an den Hersteller.

Kontaktadresse:

sb systembau e.k.
Gettorfer Straße 1
D - 24251 Osdorf
Tel. + 49 (0)4346 60118 -70
Fax. + 49 (0)4346 60118-75
Internet: www.sb-systembau.de

